




Modelo BAU-M1

Auricular MP3

Manual de usuario

- Pulse el botón situado en la tapa del compartimento de la pila. El compartimento se abrirá automáticamente y podrá instalar la pila.
- Para encender el aparato, mantenga presionado el botón ►/■. En la pantalla se visualizará un saludo.

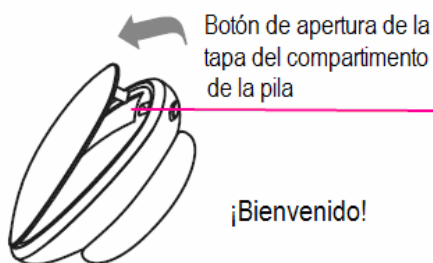


■ Forma de uso



Funciones básicas

- Le agradecemos la adquisición de nuestro auricular-reproductor deportivo MP3. Para un uso correcto, por favor, lea atentamente el manual de instrucciones antes de comenzar a utilizarlo.
- Para guardar información o hacer copias de seguridad, podrá utilizarlo como disco externo.
- Admite formato MP3 y WMA.
- Posibilidad de borrar archivos MP3 sin conexión al PC.
- Varios modos de reproducción: reproducción normal, repite uno, repite todo, repetición aleatoria, repite directorio, repite todos los directorios y repetición aleatoria de directorios.
- Pantalla gráfica LCD de 132 x 32 con retro-iluminación LED.
- 6 efectos de ecualización: normal, música clásica, pop, rock, jazz y refuerzo de graves.
- Función de ajuste del encendido (en modo de parada).
- Visualización del título de la canción y de la letra.
- Navegador y administrador de archivos.
- USB 2.0 de alta velocidad.

Botones de función

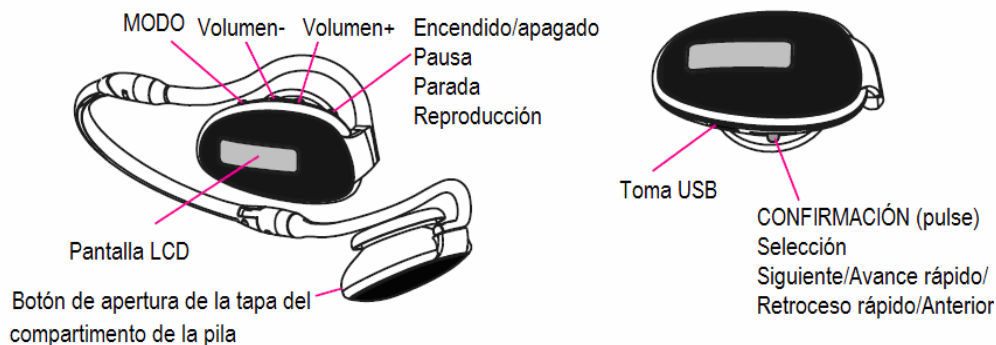


Descripción de las funciones de los botones


Botones		Pulse	Modo de parada	Modo de reproducción	Modo de pausa
Encendido/apagado Pausa Parada/Reproducción	▶/■	Pulse	Inicio de la reproducción	Pausa	Reanudación de la reproducción
		Mantenga presionado	Apagado	Modo de parada	Modo de parada
Selección Avance rápido Retroceso rápido	▶▶	Pulse	Siguiente	Siguiente y reproducción	No válido
		Mantenga presionado	Siguiente	Avance rápido	No válido
	◀◀	Pulse	Anterior	Anterior y reproducción	No válido
		Mantenga presionado	Anterior	Retroceso rápido	No válido
MODO	MODE	Mantenga presionado	Acceso al menú	Acceso al menú	Acceso al menú
Volumen +	VOL+	Pulse	Incremento del volumen	Incremento del volumen	Incremento del volumen
		Mantenga presionado	Incremento rápido del volumen	Incremento rápido del volumen	Incremento rápido del volumen
Volumen-	VOL-	Pulse	Disminución del volumen	Disminución del volumen	Disminución del volumen
		Mantenga presionado	Disminución rápida del volumen	Disminución rápida del volumen	Disminución rápida del volumen
Confirmación (ENTER)		Pulse	Confirmación del menú	No válido	No válido

Nota: los botones de este reproductor MP3 son multifuncionales. Según pulse o mantenga presionado un botón, accederá a diferentes modos para funciones distintas.

Estructura del menú

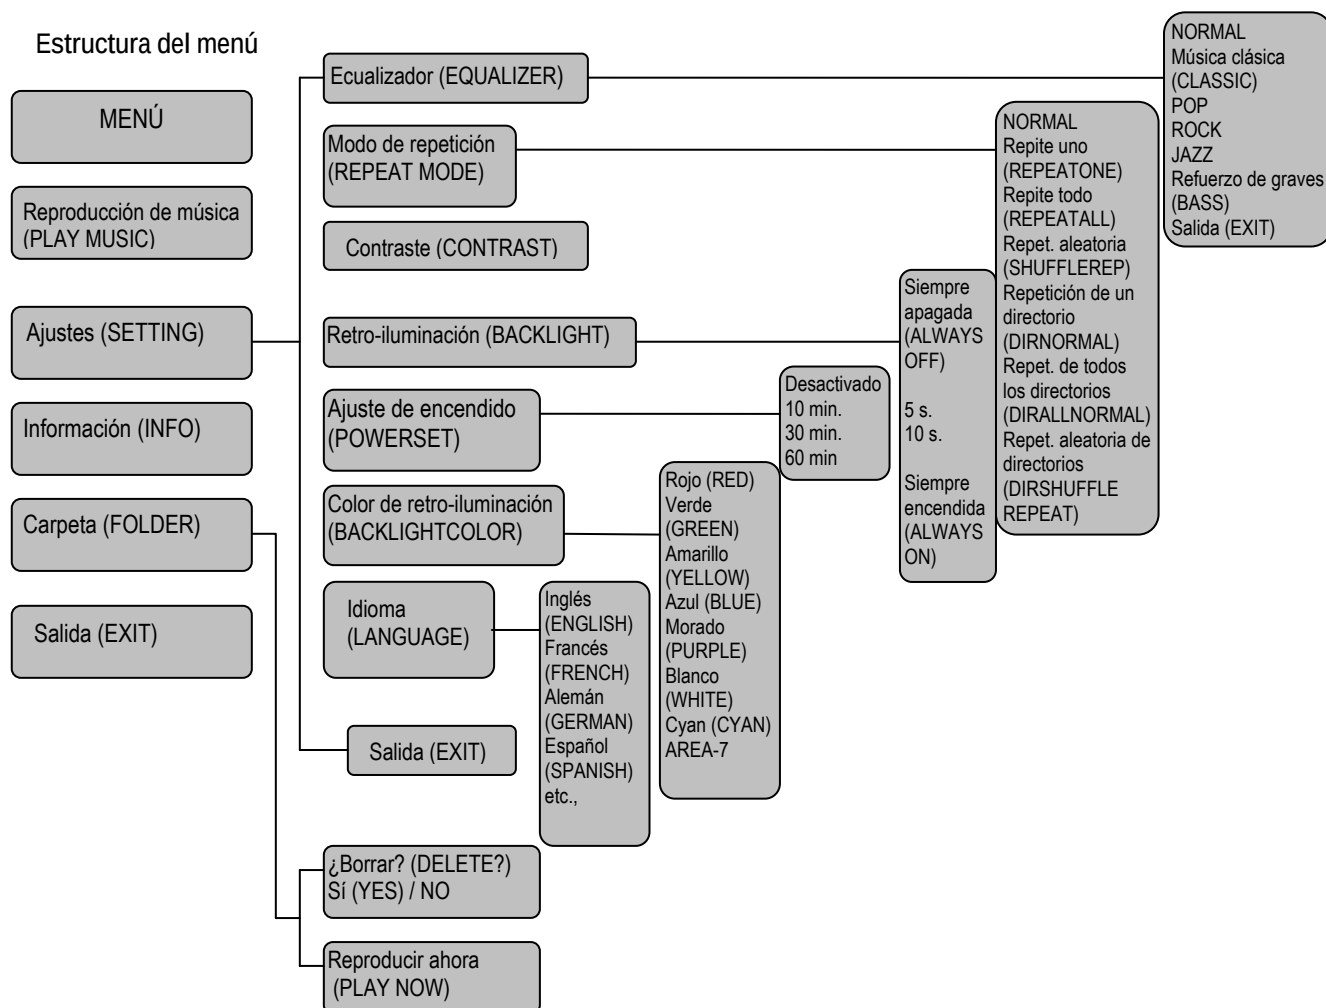

Pantalla LCD

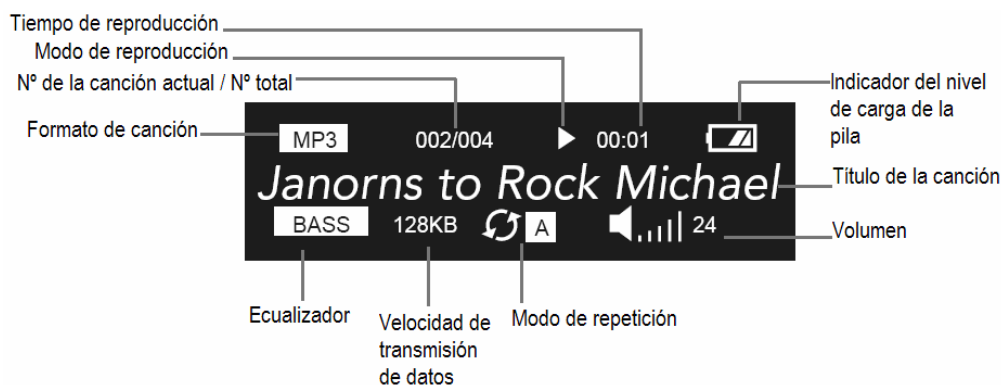

Guía de solución de problemas

Si mediante los consejos de esta guía no puede resolver el problema, contacte con su proveedor.


Problemas	Soluciones
- El indicador del nivel de carga de la pila muestra un nivel bajo. - Después de pulsar los botones no hay respuesta. - Después de instalar la pila no hay respuesta. - Durante la reproducción, el aparato se para automáticamente.	Cambie la pila.
El aparato no se enciende.	- Compruebe si la pila se ha instalado correctamente. - Compruebe si la pila está agotada.
No hay sonido a través de los auriculares.	- Asegúrese de que el volumen no esté en el nivel "0". - Los archivos MP3 dañados pueden producir algunos ruidos y fallos de reproducción musical. Por favor, compruebe si los archivos de música están completos.
Las letras no se visualizan correctamente en la pantalla.	- Asegúrese de que el idioma seleccionado esté disponible. - Si el reproductor MP3 está encendido pero en la pantalla no se visualiza nada, por favor, compruebe si la pila está agotada.
No se puede descargar música.	- Compruebe si el cable USB está roto o mal conectado. - Compruebe si los drivers se han instalado correctamente. - Compruebe si el aparato dispone de memoria suficiente.
No se puede leer a través del ordenador	- Compruebe si el cable USB está roto o mal conectado. - Compruebe si el funcionamiento es correcto. - Compruebe si los drivers se han instalado correctamente.
Se producen fallos en la reproducción MP3 comprimida.	Compruebe si la compresión dispone de un formato estándar. Este reproductor no admite formatos no estándar.
Indicación errónea de tiempo durante la reproducción de música.	- Compruebe si se trata de un archivo MP3 comprimido con velocidad de transmisión variable. Debido a que durante la reproducción la velocidad de transmisión cambia, el archivo visualizará el tiempo de manera no ordenada aunque la reproducción sea normal. - Para la compresión, utilice una velocidad de cambio fija para solucionar el problema.

Precauciones

- Por favor, retire la pila cuando no vaya a utilizar el aparato durante un prolongado periodo de tiempo, ya que el vertido del electrolito puede causar daños y corrosión.
- No utilice el reproductor en ambientes extremadamente calientes, fríos, polvorientos o húmedos.
- Evite golpear el aparato contra objetos pesados; de lo contrario, podrían producirse desperfectos en la superficie, fallo de la pila o daños en el firmware.
- Por favor, cambie la pila bajo las siguientes circunstancias:
 - a. El indicador de nivel de carga de la pila muestra un nivel demasiado bajo.
 - b. Al encender el sistema, éste se apaga automáticamente.
 - c. Al presionar los botones el aparato no responde, ni tampoco responde después de quitar la pila y volver a instalarla.
 - d. Durante el funcionamiento normal el reproductor se para.
- Para evitar la electricidad estática, no utilice este dispositivo en ambientes excesivamente secos.
- No desconecte el aparato cuando esté formateando, cargando o descargando; de lo contrario, es posible que se produzcan errores de programa o que el ordenador no reconozca los archivos. (Si esto ocurre, acceda al menú de ajustes del sistema para reiniciarlo).
- Por favor, retire la pila cuando conecte el reproductor al ordenador. Este reproductor admite conexión al PC sin pila.
- No repare, desmonte ni modifique el reproductor sin autorización del fabricante.
- No utilice el reproductor mientras conduzca; de lo contrario, podría sufrir un accidente. Los usuarios deberán prestar mucha atención cuando crucen la calle si el volumen es demasiado elevado. Para evitar cualquier accidente, le recomendamos que no haga un uso peligroso del aparato.
- Este no es un dispositivo a prueba de agua; no lo utilice cuando nade.
- Los expertos recomiendan utilizar el aparato con un volumen adecuado. Estar mucho tiempo escuchando música con un volumen alto puede dañar su sistema auditivo.
- El fabricante no se hace responsable de ninguna pérdida de información personal o de cualquier otra pérdida indirecta producida por manejo incorrecto del software o del hardware, mantenimiento del producto u otros accidentes. El fabricante tampoco se hace responsable de reclamaciones efectuadas por terceros.
- El manual de instrucciones está sujeto a cambios sin previo aviso.

Accesorios

El reproductor MP3 deberá suministrarse con los siguientes accesorios:

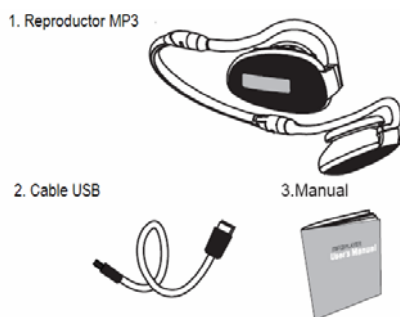

Especificaciones:

Dimensiones	118 x 55 x 40 mm
Peso	52 g (sin pila)
Pantalla LCD	LCD gráfica de 132 x 32 con retro-iluminación LED
Conexión al ordenador	USB 2.0 (de alta velocidad), tipo A
Pila	1 de tamaño AAA
Memoria	128M / 256M / 512M / 1GB / 2GB
Formato de música	MP3 (MPEG 1.0/2.0/2.5, capas 1, 2, 3; admite pantalla ID3), WMA
Formato de archivo	FAT 16, FAT 32
Velocidad de transmisión MP3	8 kbps - 320 kbps
Velocidad de transmisión WMA	32 bps - 192 kbps
Potencia de salida de los auriculares	5mW + 5mW Carga 32 Ω
Respuesta de frecuencia	20 Hz - 20 kHz
Ecualizador (EQ)	NORMAL, música clásica (CLASSIC), POP, ROCK, JAZZ y refuerzo de graves (BASS)
Relación señal / ruido (S/N)	> 70 dB
Distorsión	< 0,1 %
Temperatura de funcionamiento	-5° C - 40° C (41° F - 104° F)
Humedad de funcionamiento	10 % - 75 %